

# Návod k použití

## Chladnička

### Crown DF241EWH



V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku včetně rad a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající spotřebič důkladně seznámily s jeho provozem a bezpečnostními pokyny. Uchovejte si tyto pokyny a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče, pokud jej budete stěhovat nebo prodávat, aby byl každý, kdo jej používá po celou dobu jeho životnosti, informován o správném používání a bezpečnosti spotřebiče. Pro zachování života a majetku dodržujte opatření uvedená v tomto návodu, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržením.

## **Bezpečnost dětí a ohrožených osob**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o tom, jak spotřebič používat bezpečným způsobem a jsou obeznámeni s nebezpečími. Děti ve věku 3 až 8 let mohou tento spotřebič používat pouze pod dozorem.
  - Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
  - Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
  - Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
  - Pokud spotřebič likvidujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, přestříhněte propojovací kabel (co nejbližší spotřebiči) a sejměte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zavření dětí, které si hrají. Tento spotřebič má těsnění s dveřními magnety. Při výměně staršího spotřebiče s pružinovým zámkem (západka dvířek nebo víka) se před likvidací starého spotřebiče ujistěte, že je tato pružina odstraněna. Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtelnou pastí pro děti.

## **Obecné bezpečnostní tipy**

**POZOR!** Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

**POZOR!** K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky, než ty doporučené výrobcem.

**POZOR!** Nepoškozujte chladicí okruh.

**POZOR!** Uvnitř spotřebiče nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

**POZOR!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla zapnutá po dlouhou dobu, protože může být velmi horká.

**POZOR!** Při umístění spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnut nebo poškozen.

**POZOR!** Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů do zadní části spotřebiče.

- V tomto spotřebiči neskladujte výbušniny, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivem. V chladicím okruhu spotřebiče je použito chladivo izobutan (R-600a) a zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je přesto hořlavý.
- Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, že žádná součást chladicího okruhu není poškozena.
- vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení;
- důkladně vyvětrejte místnost, kde je zařízení umístěno.
- Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento spotřebič. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobná použití, jako jsou:
  - kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - pro klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
  - pokoje s ubytováním se snídaní;
  - catering a podobné nekomerční aplikace.

**POZOR!** Všechny elektrické součástky (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí být v případě potřeby vyměněny certifikovaným servisem a kvalifikovaným servisním personálem.

**POZOR!** Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je "žárovka pro speciální použití" použitelná pouze s dodaným spotřebičem. Tato „žárovka pro speciální použití“ není použitelná pro domácí osvětlení.

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Ujistěte se, že napájecí zástrčka není přimáčknuta nebo poškozena v zadní části spotřebiče. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že dosáhnete na zástrčku spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je kontakt síťové zástrčky uvolněný, zástrčku nezasunujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez lampy.

- Tento spotřebič je těžký. Při přemísťování je třeba dávat pozor.
- Nevyjímejte a nedotýkejte se předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože to může způsobit odřeniny kůže nebo omrzliny
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení zařízení přímému slunečnímu záření.

### **Denní použití**

- Nepokládejte horké předměty na plastové části jednotky.
- Nepokládejte potraviny přímo na zadní stěnu.
- Zmrazené potraviny by se po rozmrazení neměly znovu zmrazovat.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny na zmrazených potravinách.
- Je nutné přísně dodržovat doporučení výrobce pro skladování v zařízení.
- Řiďte se příslušnými pokyny.
- Do mrazicího oddílu nekládejte nápoje syčené oxidem uhličitým, protože to vytváří tlak na spotřebič, což může způsobit explozi a poškození spotřebiče.
- Nanuky mohou způsobit omrzliny, pokud je sníte přímo z přístroje.
- Abyste zabránili zkažení potravin, dodržujte prosím následující pokyny.
- Otevírání dvířek na delší dobu může vést k výraznému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami a přístupné odvodňovací systémy.
- Vyčistěte vodní nádrže, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla vypuštěna po dobu 5 dnů.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách ve spotřebiči, aby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo aby nekapaly na jiné potraviny.
- Přehrádky se dvěma hvězdičkami pro mražené potraviny (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné pro uchovávání předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud spotřebič necháte delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a ponechte dvířka otevřená, abyste zabránili růstu plísní ve spotřebiči.

### **Péče a čištění**

- Před údržbou spotřebiče vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nečistěte zařízení kovovými předměty.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty – použijte plastovou škrabku.
- Pravidelně kontrolujte odtokový systém v chladničce na přítomnost rozmražené vody. V případě potřeby vyčistěte drenážní systém. Pokud je odtokový systém ucpaný, voda se bude shromažďovat na dně spotřebiče.

## **Instalace.**

**Důležité!** Pro elektrické připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Vybalte zařízení a zkontrolujte, zda není poškozeno. Nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. Případné poškození ihned nahlase místu nákupu. V tomto případě uschovejte obal.
- Před zapnutím spotřebiče se doporučuje počkat alespoň čtyři hodiny, aby mohl olej stéct zpět do kompresoru.
- Kolem zařízení musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jejíž nedostatek vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, měly by být prvky spotřebiče vzdálené od zdi, aby se zabránilo dotyku nebo zachycení horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se předešlo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo kamen.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je zástrčka přístupná.

## **Servis**

- Jakékoli elektrické práce potřebné k servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Servis tohoto spotřebiče musí provádět autorizované servisní středisko a musí se používat pouze originální náhradní díly.

## **Úspora energie**

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
- Nebalte potraviny blízko sebe, protože to ztěžuje cirkulaci vzduchu;
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní části přihrádek.
- Pokud vypadne proud, neotevírejte dveře.
- Neotevírejte dveře často;
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat tak, aby překračoval nejnižší teploty;
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police, stojany, by měly být uloženy tak, aby se snížila spotřeba energie.

## **Ochrana životního prostředí**

- Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, ani v jeho izolačních materiálech.

Spotřebič nesmí být likvidován společně s domovním odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče získanými od místních úřadů. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla.



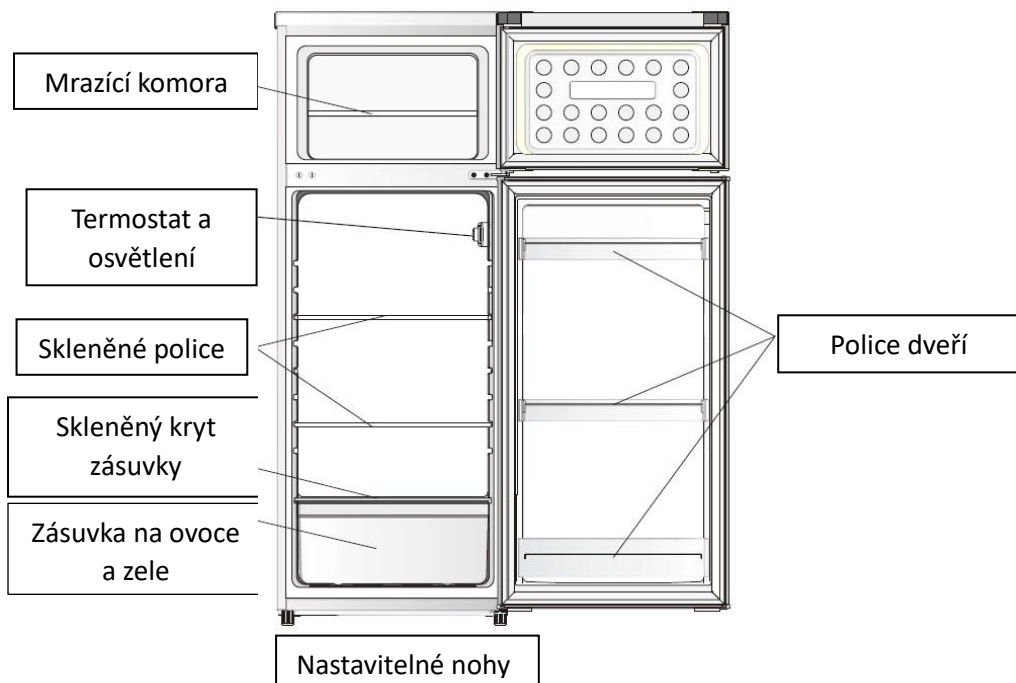
Symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být doručen na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na místní úřad, službu komunálního odpadu nebo obchod, kde jste zařízení zakoupili.

### **Obalové materiály**

Materiály se symbolem lze recyklovat. Obal odevzdejte jako odpad do vhodné nádoby k recyklaci.




## **Popis spotřebiče (může se lišit dle modelu)**










## Otočení dveří

Potřebné nářadí: křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

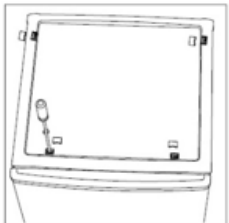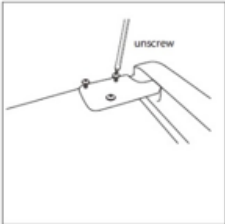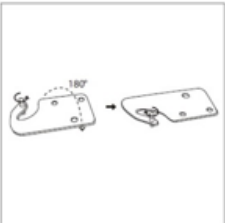- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a vyprázdněný.
- Pro sejmutí dvířek je nutné naklonit spotřebič dozadu. Spotřebič musíte umístit na něco pevného, aby během otáčení dvířek neklouzal.
- Všechny demontované díly je třeba uschovat pro opětovnou instalaci dveří.
- Neumísťujte spotřebič vodorovně, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- S jednotkou během montáže by měly manipulovat nejlépe 2 osoby

|                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> Odstraňte dva šrouby na zadní straně horního krytu.</p>                                                        |    |
| <p><b>2.</b> Sejměte horní kryt a odložte jej stranou.</p>                                                                  |    |
| <p><b>3.</b> Odšroubujte horní závěs, poté vyjměte dvířka a položte je na měkkou podložku, abyste zabránili poškrábání.</p> |  |

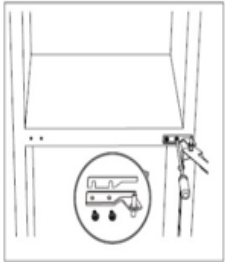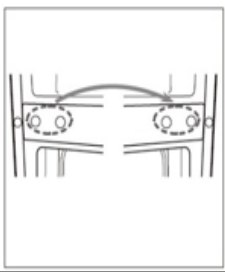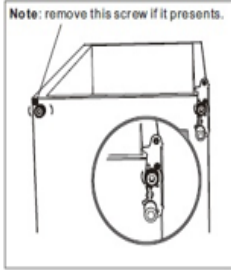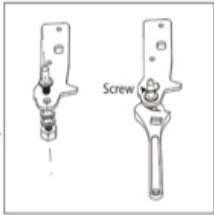
|                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Přesuňte kryt otvoru pro závěs zleva doprava.</p>                                                        |    |
| <p>5. Otočte dvířka mrazničky a umístěte stranu pantů na levou stranu. Poté dvířka upevněte pomocí držáku.</p> |    |
| <p>6. Odšroubujte spodní závěs. Poté sejměte nastavitelné nožičky na obou stranách.</p>                        |   |
| <p>7. Odšroubujte a vyjměte čep spodního závěsu, otočte držák a vyměňte jej.</p>                               |                                                                                     |
|                             |  |
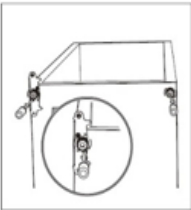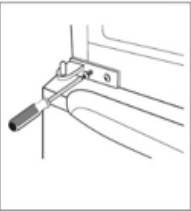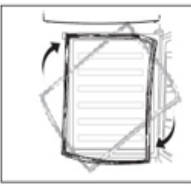
|                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Nainstalujte sponu, která drží čep spodního závěsu. Vyměňte dvě nastavitelné nožičky.</p>                                                         |    |
| <p>9. Vraťte dveře zpět.</p>                                                                                                                            |    |
| <p>10. Před konečným dotažením horního závěsu se ujistěte, že jsou dveře vyrovnány vodorovně a svisle, aby bylo těsnění na všech stranách uzavřeno.</p> |    |
| <p>11. Umístěte horní kryt a upevněte jej 2 šrouby na zadní straně.</p>                                                                                 |   |
| <p>12. Odstraňte těsnění dveří chladničky a mrazničky a po otočení je nainstalujte.</p>                                                                 |  |



## Instalace externí rukojeti (pokud je k dispozici externí rukojeť)

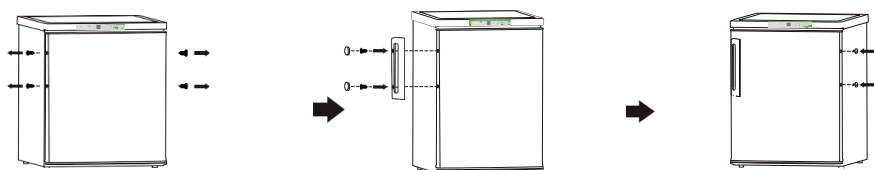- Zajistěte dostatek prostoru pro otevření dveří.

Poznámka: Tento spotřebič není určen k vestavbě.



## Prostorová náročnost

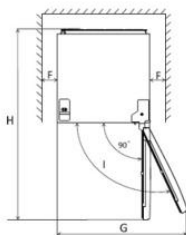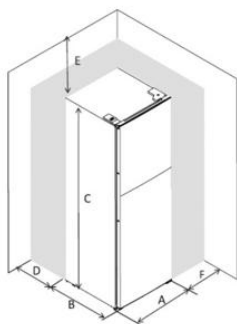

|   |        |
|---|--------|
| A | 545    |
| B | 555    |
| C | 1430   |
| D | min=50 |
| E | min=50 |
| F | min=50 |
| G | 1090   |
| H | 1110   |
| I | 135°   |

## Vyrovnaní spotřebiče

K zarovnání spotřebiče slouží 2 nastavovací nožičky ve přední části.

Pokud spotřebič není ve vodorovné poloze, nebude správné vyrovnaní dvírek a těsnění.

**Nainstalujte spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.**

## Pro spotřebiče klimatické třídy:

—Rozšířená střední: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C (SN);

—Střední: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolní teplotě v rozmezí od 16 °C do 32 °C (N);

— Subtropické: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C (ST);

—Tropical: „Ten to chladicí spotřebič je určen k použití při okolní teplotě v rozmezí od 16 °C do 43 °C (T);

## Umístění

Spotřebič by měl být instalován mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, ohříváče vody, přímé sluneční světlo atd. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat v zadní části skříně. Pro dosažení nejlepšího výkonu, pokud je spotřebič umístěn pod zavěšeným stropem, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříně a stropem alespoň 100 mm. V ideálním případě by spotřebič neměl být umístěn pod zavěšenými stropy. Přesné vyrovnaní je zajištěno pomocí jedné nebo dvou nastavitelných nožiček.

**Pozor!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě; proto by zásuvka měla být po instalaci snadno přístupná.

## Elektrické připojení

Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu domácímu napájení. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je pro tento účel vybavena zásuvkou. Pokud zásuvka napájecího kabelu v domácnosti není uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění regulujícímu proud po konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržena výše uvedená opatření. Tento spotřebič vyhovuje normě E.E.S. Směrnice.

## Počáteční zapnutí

Vyčistěte vnitřek vlažnou vodou a neutrálním mýdlem k odstranění typického zápachu nového spotřebiče, pak ho důkladně osušte.

**Pozor!** Nepoužívejte čisticí prostředky a abrazivní prášky, protože by poškodily povrch.

## Nastavení teploty

- Zapněte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. Nejteplejší nastavení je 1 a 7 je nejchladnější a 0 je vypnuto.
- Spotřebič nemusí pracovat správně, pokud je příliš horko a často otevíráte dvířka.

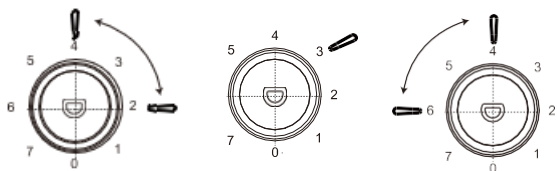
| Chladicí oddíly                       | Druhy potravin                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dveře a stojany                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření.</li><li>• Neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze.</li></ul>                                |
| Oddělení pro čerstvé ovoce a zeleninu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ovoce, koření a zelenina by měly být umístěny odděleně do nádob na čerstvé ovoce a zeleninu.</li><li>• Banány, cibuli, brambory, česnek neskladujte v lednici</li></ul>                  |
| <i>Police do chladničky</i>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mléčné výrobky, vejce.</li><li>• Potraviny, které nevyžadují vaření, jako jsou hotové pokrmy, lahůdky, porce nesnědeného jídla.</li><li>• Potraviny pro dlouhodobé skladování.</li></ul> |

## Doporučení pro nastavení teploty

Léto: nastavení 2-4

Normálně: 4

Zima: 4-6



## Vliv na skladování potravin

- Podle doporučení nastavení není nejlepší doba skladování v chladicím oddílu delší než 3 dny.
- Podle doporučení nastavení není nejlepší skladovací doba pro mrazicí oddíl delší než 1 měsíc.
- Nejlepší dobu skladování lze zkrátit podle jiných nastavení.

## Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin po dlouhou dobu.
- Vložte čerstvé potraviny ke zmrazení do mrazicího oddílu.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na informačním štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazování.

## Skladování zmrazených potravin

- Při prvním spuštění spotřebiče a po dlouhé době nepoužívání nechte spotřebič před umístěním výrobku do přihrádky běžet minimálně 2 hodiny na nejvyšší nastavení.

Pozor! V případě náhodného rozmrazování, například odpojení napájení na delší dobu, tak je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit nebo znovu zmrazit.

## Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v chladicím oddílu nebo při pokojové teplotě v závislosti na čase, který je pro tuto operaci k dispozici.

Malé porce lze dokonce vařit ještě zmrazené, přímo z mrazničky. V tomto případě bude vaření trvat déle.

## Výroba kostek ledu

Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo více formami na led pro výrobu kostek ledu.

## Příslušenství

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou drážek, takže police lze umístit podle potřeby.

## Umístění dveřních polic

Aby bylo zajištěno skladování potravinových balíčků různých velikostí, lze dveřní police umístit do různých výšek. Chcete-li to provést, postupujte následovně: postupně táhněte polici ve směru šipek, dokud se neuvolní, a poté jej přemístěte podle potřeby.



## Užitečné tipy

**Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik užitečných rad:**

- Potraviny připravujte v malých porcích, aby se usnadnilo rychlé a úplné zchlazení a aby bylo možné trvale konzumovat pouze požadované množství.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou balíčky vakuově utěsněny.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly již zmrazených potravin, zabráníte tak pozdějšímu zvýšení teploty.
- Méně tučné potraviny se skladují lépe a déle než ty tučné; sůl snižuje trvanlivost potravin.
- Nanuky, pokud je zkonzumujete ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mohou způsobit omrzliny na pokožce.
- Doporučuje se uvést datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste měli přehled o době skladování.

## Tipy pro skladování mražených potravin

**Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků s tímto spotřebičem, měli byste provést následující:**

- Zajistěte, aby byly komerčně zmrazené potraviny skladovány dle návodu výrobce.
- Zajistěte, aby byly komerčně zmrazené potraviny vloženy do mrazničky v co nejkratším čase od nákupu.
- Neotevírejte dvířka často a nenechávejte je otevřená déle, než je nutné.

- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit.
- Nepřekračujte dobu skladování stanovenou výrobcem potravin.

## Čištění

**Z hygienických důvodů je třeba vnitřek spotřebiče včetně příslušenství pravidelně čistit.**

Pozor! Během čištění nesmí být spotřebič připojen k síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! **Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič pojistek.** Nikdy nečistěte spotřebič parním čističem.

V elektrických součástech se může hromadit vlhkost. Horká pára může poškodit plastové díly.



**Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.**

Pozor! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, například šťáva z citronové nebo pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby se takové látky dostaly do kontaktu s částmi zařízení.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Skladujte na chladném místě, dobře zabalené.
- Zařízení a příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete hadříkem a osušte.
- Po vysušení uveďte zařízení znovu do provozu.

## Odmrazování mrazničky

Mraznička se začne postupně pokrývat nahromaděnou námrazou. Tyto nahromadění musí být odstraněny. Nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje k seškrabování námrazy z výparníku, protože byste jej mohli poškodit. Pokud se však na vnitřní stěně nahromadí hodně ledu, je třeba provést úplné odmrazení následovně:

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
- Vyjměte všechny uložené potraviny, zabalte je do několika vrstev papíru a položte na chladné místo.
- Nechte dvířka otevřená a pod spotřebič umístěte nádobu na zachycení rozmražené vody;
- Po dokončení odmrazování vnitřek zcela vysušte.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a spotřebič znovu zapněte.

## Výměna zdroje osvětlení

Vnitřní osvětlení je typu LED. Chcete-li vyměnit zdroj osvětlení, kontaktujte kvalifikovaného technika.

## Odstraňování problémů

Pozor! Než budete pokračovat v odstraňování problémů, odpojte spotřebič od sítě. Na odstraňování závad, které nejsou popsány v této příručce, by měl pracovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Pozor! Spotřebič vydává zvuky při běžném používání (kompresor, cirkulace chladiva).

| Problém                 | Možný důvod                                                                                      | řešení                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič nefunguje     | Termostat je na 0                                                                                | Umístěte tlačítko na jinou číselnou pozici pro zapnutí spotřebiče. |
|                         | Zástrčka má špatný kontakt/není zastrčená                                                        | Zasuňte zástrčku.                                                  |
|                         | Pojistka je spálená nebo vadná                                                                   | Vyměnit pojistku                                                   |
|                         | Kontakt je volný                                                                                 | Poruchy v napájecím zdroji musí opravit elektrikář.                |
| Jídlo je příliš horké   | Termostat                                                                                        | Nastavit větší hodnotu na termostatu.                              |
|                         | Dveře byly dlouho otevřené                                                                       | Neotevírat dveře na delší intervaly.                               |
|                         | Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství horkého jídla.                  | Nedávat tolik horkého jídla, popřípadě vyndat horké jídlo.         |
|                         | Spotřebič je blízko zdroje tepla                                                                 | Dát spotřebič dál od zdroje tepla.                                 |
| spotřebič příliš zamrzá | termostat                                                                                        | Nastavit nižší hodnotu na termostatu.                              |
| Neobvyklé zvuky         | Spotřebič není ve vodorovné poloze.                                                              | Dát spotřebič do vodorovné polohy.                                 |
|                         | Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.                                                  | Dát spotřebič dál od stěny/předmětů                                |
|                         | Součást, jako je potrubí na zadní straně spotřebiče, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny. | Dát danou součástku pryč/dál od jiné části spotřebiče/stěny.       |
| Voda na podlaze         | Odtok vody je ucpaný.                                                                            | Viz. část Čištění.                                                 |
| Boční panel je horký    | Kondenzátor je uvnitř panelu.                                                                    | To je normální.                                                    |

