

# **Příručka pro uživatele**

## **Mraznička**

### **SNAIGE**

#### **MODEL F20FG**



V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku včetně rad a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající spotřebič důkladně seznámily s jeho provozem a bezpečnostními pokyny. Uchovejte si tyto pokyny a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče, pokud jej budete stěhovat nebo prodávat, aby byl každý, kdo jej používá po celou dobu jeho životnosti, informován o správném používání a bezpečnosti spotřebiče.

Pro zachování života a majetku dodržujte opatření uvedená v tomto návodu, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržením.

## **Bezpečnost dětí a ohrožených osob**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o tom, jak spotřebič používat bezpečným způsobem a jsou obeznámeni s nebezpečími. Děti ve věku 3 až 8 let mohou tento spotřebič plnit a vyprazdňovat.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí udušení.
- Pokud spotřebič likvidujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, přestřihněte propojovací kabel (co nejlíže ke spotřebiči) a sejměte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zavření dětí, které si hrají. Tento spotřebič má těsnění s dveřními magnety. Při výměně staršího spotřebiče s pružinovým zámkem (západka dvířek nebo víka) se před likvidací starého spotřebiče ujistěte, že je tato pružina odstraněna. Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtelnou pastí pro děti.

## **Obecné bezpečnostní tipy**

**POZOR!** Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci otevřené.

**POZOR!** K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky, než jaké doporučuje výrobce.

**POZOR!** Nepoškozujte chladicí okruh.

**POZOR!** Uvnitř chladniček nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. výrobce zmrzliny), pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

**POZOR!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla zapnutá po dlouhou dobu, protože může být velmi horká.

**POZOR!** Při umístění spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnut nebo poškozen.

**POZOR!** Neumisťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů do zadní části spotřebiče.

- V tomto spotřebiči neskladujte výbušniny, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivem. V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo isobutan (R-600a), zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je přesto hořlavý.

- Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, že žádná součást chladicího okruhu není poškozena.
- vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení;
- důkladně vyvětrejte místnost, kde je zařízení umístěno.
- Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento spotřebič. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobná použití, jako jsou:
  - kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - statky a od klientů v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
  - pokoje s ubytováním se snídání;
  - catering a podobné nekomerční aplikace.

POZOR! Všechny elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí být vyměněny certifikovaným servisem a kvalifikovaným servisním personálem.

POZOR! Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je "žárovka pro speciální použití" použitelná pouze s dodaným spotřebičem. Tato „žárovka pro speciální použití“ není použitelná pro domácí osvětlení.

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Ujistěte se, že napájecí zástrčka není přimáčknuta nebo poškozena zadní částí spotřebiče. Rozdrčená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že dosáhnete na zástrčku spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je kontakt síťové zástrčky uvolněný, zástrčku nezasunujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez lampy.
- Tento spotřebič je těžký. Při přemísťování je třeba dávat pozor.
- Nevyjímejte a nedotýkejte se předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože to může způsobit odřeniny kůže nebo omrzliny/omrzliny.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení zařízení přímému slunečnímu záření.

## Denní použití

- Nepokládejte horké předměty na plastové části spotřebiče.
- Nepokládejte potraviny, které spočívají přímo na zadní stěně.
- Zmrazené potraviny by se po rozmrazení neměly znovu zmrazovat.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny pro výrobu zmrazených potravin.
- Je nutné přísně dodržovat doporučení výrobce pro skladování v zařízení.
- Řiďte se příslušnými pokyny.
- Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje sycené oxidem uhličitým, protože to vytváří tlak na nádobu, což může způsobit explozi a poškození spotřebiče.
- Nanuky mohou způsobit omrzliny, pokud je sníte přímo z přístroje.
- Abyste zabránili zkažení potravin, dodržujte prosím následující pokyny.
- Otevírání dvířek na delší dobu může vést k výraznému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami a přístupné odvodňovací systémy.
- Vyčistěte vodní nádrže, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla vypuštěna po dobu 5 dnů.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo aby nekapaly na jiné potraviny.
- Přihrádky se dvěma hvězdičkami pro mražené potraviny (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné pro uchovávání předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud spotřebič necháte delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a ponechte dvířka otevřená, abyste zabránili růstu plísní ve spotřebiči.

## **Péče a čištění**

- Před údržbou spotřebiče vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nečistěte zařízení kovovými předměty.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty – použijte plastovou škrabku.
- Pravidelně kontrolujte odtokový systém ve spotřebiči na přítomnost rozmražené vody. V případě potřeby vyčistěte drenážní systém. Pokud je odtokový systém ucpaný, voda se bude shromažďovat na dně spotřebiče.

## **Instalace.**

**Důležité!** Pro elektrické připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. Případně poškození ihned nahláste místu nákupu. V tomto případě uschovejte obal.
- Před zapnutím spotřebiče se doporučuje počkat alespoň čtyři hodiny, aby mohl olej stéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jejíž nedostatek vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, měly by být vzdálené prvky spotřebiče u stěny, aby se zabránilo dotyku nebo zachycení horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se předešlo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo kamen.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je zástrčka přístupná.

## **Servis**

- Jakékoli elektrické práce potřebné k servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Servis tohoto spotřebiče musí provádět autorizované servisní středisko a musí se používat pouze originální náhradní díly.

## Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny;
- Nebaite potraviny blízko sebe, protože to ztěžuje cirkulaci vzduchu;
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní části přihrádek;
- Pokud vypadne proud, neotevírejte dveře;
- Neotevírejte dveře často;
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat tak, aby překračoval nejnižší teploty;
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police, stojany, by měly být uloženy tak, aby se snížila spotřeba energie.

## Ochrana životního prostředí

Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, ani v jeho izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být likvidován společně s domovním odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče získanými od místních úřadů. Zabraňte poškození chladicího spotřebiče, zejména výměníku tepla.

Materiály použité na tomto spotřebiči označené symbolem lze recyklovat.



Symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být doručen na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto spotřebiče. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na místní úřad, službu komunálního odpadu nebo obchod, kde jste zařízení zakoupili.

## Obalové materiály

Materiály se symbolem lze  recyklovat. Obal odevzdejte jako odpad do vhodné nádoby k recyklaci.

Likvidace zařízení jako odpadu


1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej.

POZOR! Při používání, servisu a likvidaci jednotky věnujte pozornost symbolu podobnému symbolu na pravé straně, který se nachází na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a má žlutou nebo oranžovou barvu. Symbol je pro varování před požárem. V potrubí chladiva a kompresoru jsou hořlavé materiály.




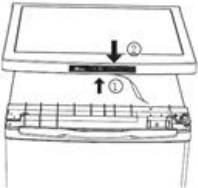
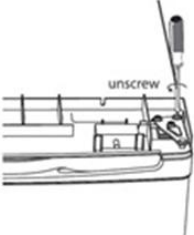
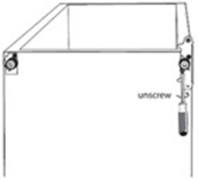
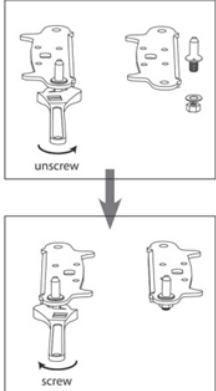
Během používání, servisu a likvidace se prosím držte mimo dosah ohně.

## Přehled


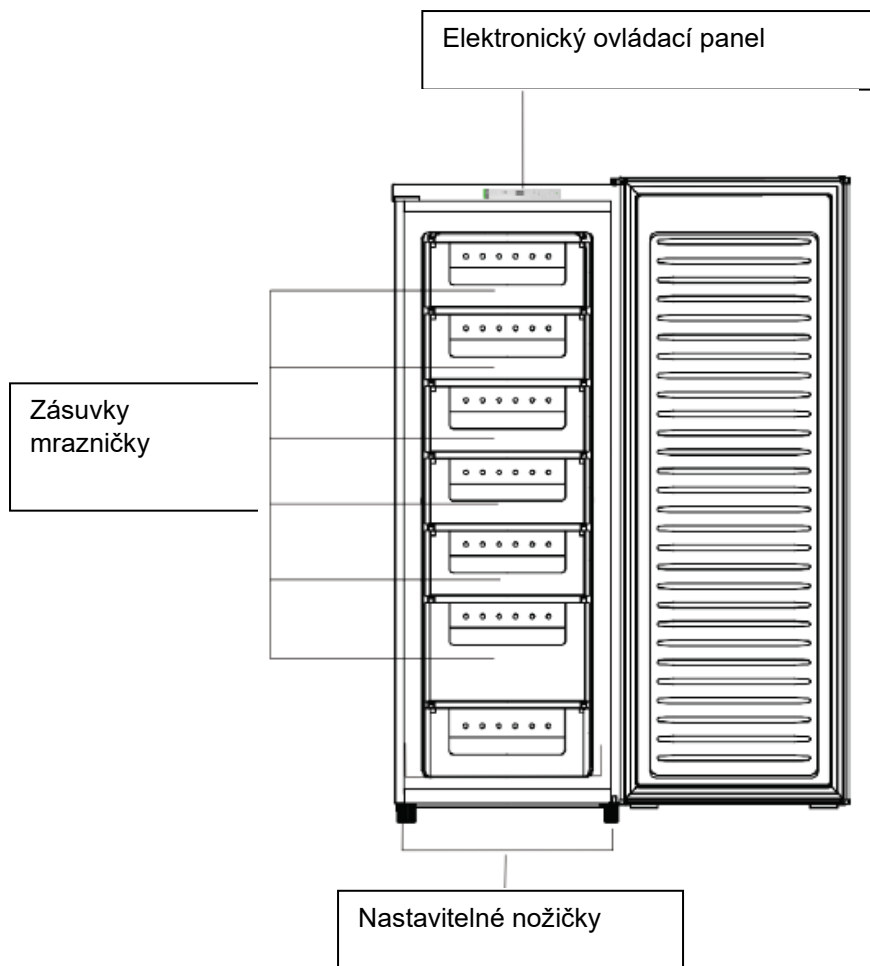






Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, skutečné zásuvky se budou u různých modelů lišit

## Změna směru otevírání dveří:

<p>1. Odstraňte dva kryty (můžou se lišit, dle modelů)</p>	
<p>2. Odstraňte 2 šrouby a poté odstraňte horní závěs, který drží dvířka na místě. Zvedněte dvířka a položte je na měkký povrch, abyste je chránili před poškrábáním. (můžou se lišit, dle modelů)</p>	
<p>3. Odstraňte šrouby a spodní závěs. (můžou se lišit, dle modelů)</p>	
<p>4. Poté sejměte nastavitelné nožičky na obou stranách.</p>	
<p>5. Odšroubujte a vyjměte čep spodního závěsu, otočte držák a vyměňte jej.</p>	

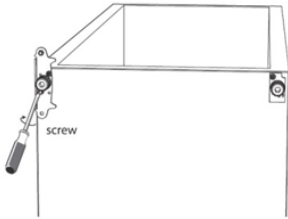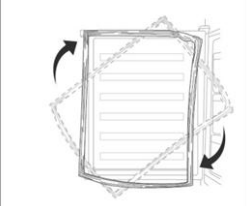
Poznámka: Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační.
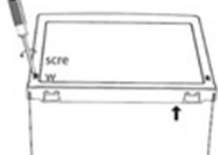
<p>6. Nainstalujte seřizovací držák čepu spodního závěsu. Vyměňte dvě nastavitelné nožičky.</p>	
<p>7. Vyměňte těsnění dveří mrazničky a po otočení je nainstalujte zpět</p>	
<p>8. Namontujte zpět závěs</p>	
<p>9. Namontujte zpět horní kryt</p>	
<p>10. Zašroubujte dva šrouby na zadní straně.</p>	
<p>11. Při zavřených dvířkách zkontrolujte, zda jsou dvířka vyrovnaná vodorovně a svisle a že jsou těsnění na všech stranách uzavřena, než konečně dotáhnete spodní závěs. Podle potřeby znovu vyrovnejte vyrovnávací nožičky.</p>	

Poznámka: Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační.





## Instalace vnější rukojeti

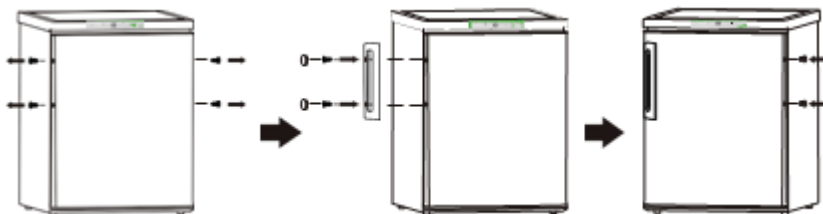

## Prostorová náročnost

Zajistěte dostatek prostoru pro otevření dveří.

Doporučuje se zajistit minimální vzdálenost 50 mm od obou stran.

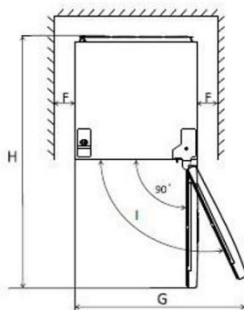
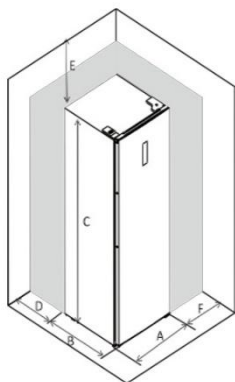


A	550
B	594
C	1683
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	840
H	1150
I	115°

## Vyrovnaní spotřebiče

K vyrovnaní použijte dvě nastavovací nožičky ve přední části zařízení.

Pokud spotřebič není vyrovnan, dveře a těsnění nemusí fungovat správně.

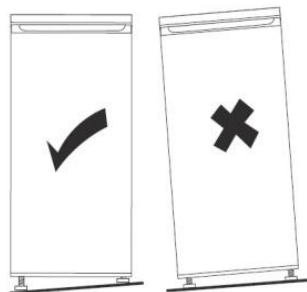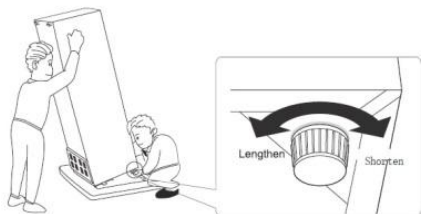

## Instalace

Nainstalujte spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku jednotky.

Pro chladničky klimatické třídy:

—Rozšířená střední: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C (SN);

—Střední: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolní teplotě v rozmezí od 16 °C do 32 °C (N);

— Subtropické: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C (ST);

—Tropická: „tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě v rozmezí od 16 °C do 43 °C (T);

## **Umístění**

Spotřebič by měl být instalován mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, ohřívače vody, přímé sluneční světlo atd. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat v zadní části spotřebiče. Pro dosažení nejlepšího výkonu, pokud je spotřebič umístěn pod zavěšeným stropem, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříně a stropem alespoň 100 mm. V ideálním případě by zařízení nemělo být umístěno pod zavěšenými stropy. Přesné vyrovnání je zajištěno pomocí dvou nastavitelných nožiček na základně skříně. Tato chladnička není určena k použití jako vestavný spotřebič.

**Varování!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě; proto by zásuvka měla být po instalaci snadno přístupná.

## **Elektrické připojení**

Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu domácímu napájení. Spotřebič musí být uzemněn.

Zástrčka napájecího kabelu je pro tento účel vybavena zásuvkou. Pokud zásuvka napájecího kabelu v domácnosti není uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění regulujícímu proud po konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržena výše uvedená opatření. Tento spotřebič vyhovuje normě E.E.S. směrnice.

## **První zapnutí**

Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte vnitřek vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach nového spotřebiče, poté jej důkladně osušte.

**Důležité!** Nepoužívejte čisticí prostředky a abrazivní prášky, protože by poškodily povlak.

## Denní použití

### Nastavení teploty a provozního režimu

Teplota v jednotce je řízena hlavním ovládacím panelem a na displeji se zobrazuje aktuální nastavení a provozní režim. Na výběr je pět nastavení.



### Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko "SET(Nastavení)", začne blikat poslední nastavená teplota, stisknutím tlačítka "SET (Nastavení)" teplotu upravíte. Nastavení je cyklické a můžete jej měnit od -16 °C do -22 °C. -16 °C je teplota pro ekonomický režim, -18°C je teplota pro normální režim. Po 3-5 sekundách je nastavená teplota potvrzena.

### Režim super zmrazení

Stiskněte a podržte tlačítko „SET(nastavení)“ po dobu 3 sekund pro režim Super zmrazení, kontrolka „super“ svítí. Opětovným stisknutím tlačítka „SET nastavení“ na 3 sekundy opustíte režim rychlého zmrazení a kontrolka „super“ zhasne. Mraznička tento režim automaticky vypne po 50 hodinách.

### Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko "Nastavení" po dobu 5 sekund a vypnete zařízení. Pokud chcete zařízení zapnout, znovu stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení“ po dobu 5 sekund.

### Zobrazení teploty

Důležité! Kontrolky zobrazují nastavenou teplotu, nikoli aktuální teplotu v mrazničce.

### Alarm otevřených dveří

Pokud zapomenete zavřít dveře, po 90 vteřinách se aktivuje alarm otevřených dveří. Alarm deaktivujete zmačknutím tlačítka SET nebo zavřením dveří.

### Alarm vysoké teploty

Pokud je detekována vysoká vnitřní teplota zařízení, spustí se alarm vysoké teploty. 5 LED kontrolky bude blikat dokud nestisknete tlačítko SET.

## **Zmrazování čerstvých potravin**

- Mraznička je vhodná pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin po dlouhou dobu.
- Abyste získali větší mrazicí kapacitu, vložte čerstvé potraviny do mrazicího oddílu po spuštění funkce supermrazení po dobu 26 hodin.
- Čerstvé potraviny ke zmrazení vložte do spodních zásuvek.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces superzmrazování trvá 50 hodin: během této doby nepřidávejte další potraviny ke zmrazení.

## **Uchovávání zmrazených potravin**

Při prvním použití nebo po dlouhé době nepoužívání, před vložením produktů do oddílu nechte spotřebič pracovat v režimu supermrazení.

Doporučení pro nastavení teploty: doporučuje se - 18° C. Podle doporučeného nastavení je nejlepší doba skladování v mrazáku maximálně 1 měsíc. Nejlepší doba skladování může se zkrátit podle dalších nastavení.

**Důležité!** V případě náhodného rozmrazování, například výpadku proudu na delší dobu, než je hodnota uvedená v tabulce technických parametrů podle „prodlužující se doby“, by se rozmrazené potraviny měly rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit ( po přípravě).

## **Rozmrazování**

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v mrazicím oddílu nebo při pokojové teplotě v závislosti na čase, který je pro tuto operaci k dispozici.

Malé porce lze vařit ještě zmrazené přímo z mrazničky. V tomto případě bude vaření trvat déle.

## **Výroba ledu**

Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo více formami na kostky ledu.

## **Užitečná doporučení a tipy**

- Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik důležitých tipů:
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku;
- Režim super zmrazení, který je softwarově řízen jednotkou, trvá 50 hodin. Během této doby nepřidávejte další potraviny ke zmrazení;
- Zmrazujte pouze potraviny nejvyšší kvality, čerstvé a zcela vyčištěné;

- Potraviny připravujte v malých porcích, aby je bylo možné rychle a úplně zmrazit a aby bylo možné později rozmrazit pouze požadované množství;
- Zabalte potraviny do hliníkové nebo polyetylenové fólie a ujistěte se, že jsou balíčky vakuově utěsněny;
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které již byly zmrazeny, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty;
- Nanuky, pokud je zkonzumujete ihned po vytažení z mrazničky, mohou způsobit omrzliny na pokožce;
- Doporučuje se uvést na každém balení datum zmrazení, aby se usnadnilo vyjmutí z mrazničky a snížilo se riziko poranění chladem;
- Doporučujeme uvést na každém balení datum zmrazení, abyste mohli sledovat dobu skladování.

### **Tipy pro skladování mražených potravin**

Chcete-li plně a optimálně používat toto zařízení, musíte provést následující:

- Zajistěte, aby mražené potraviny zakoupené v maloobchodní síti byly přiměřeně skladovány dle doporučení výrobce;
- Zajistěte, aby byly zmrazené potraviny dodány z obchodu s potravinami do mrazničky v co nejkratším čase;
- Neotvírejte dvířka často ani je nenechávejte otevřená více, než je nutné.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit.
- Nepřekračujte dobu skladování stanovenou výrobcem potravin.
- Umístěte různé potraviny pro dlouhodobé skladování do různých oddílů podle níže uvedeného doporučení:
- Spodní zásuvka/police - pro syrové maso, drůbež, ryby.
- Střední zásuvka/ police - na mraženou zeleninu, hranolky.
- Horní zásuvka/police - na zmrzlinu, mražené ovoce, mražené pečivo.

### **Čištění**

Z hygienických důvodů je třeba vnitřek spotřebiče včetně příslušenství pravidelně čistit.

**Pozor!** Během čištění nesmí být spotřebič připojen k síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič pojistek. Nikdy nečistěte spotřebič parním čističem. V elektrických součástech se může hromadit vlhkost. Horká pára může poškodit plastové díly. Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý. **Důležité!** Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, například šťáva z citronové nebo pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby se takové látky dostaly do kontaktu s částmi zařízení.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Skladujte na chladném místě, dobře zabalené.
- Zařízení a příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete hadříkem a osušte.

- Akumulace prachu v kondenzátoru zvyšuje spotřebu energie. Z tohoto důvodu jednou ročně pečlivě vyčistěte kondenzátor na zadní straně jednotky měkkým kartáčem nebo vysavačem.1)
- Po vysušení uveďte zařízení znovu do provozu.

## Odmrazování mrazničky

Mrazicí oddíl je rozmrazován automaticky: Využívá beznámrazový chladicí systém (No Frost). Ale v závislosti na tom, jak často byla otevřena a zavřena dvířka mrazáku a jak teplé produkty byly umístěny do spotřebiče, může se na vnitřních stěnách vnitřního obložení a zásuvek vytvořit námraza. Jde o běžný jev. Ale čím je vrstva námrazy tlustší, tím je větší spotřeba energie. Pokud systém No Frost nezvládl odpařit přebytečnou vlhkost a vytvořila se vrstva námrazy, měli byste spotřebič odmrazit. Chcete-li odmrazit spotřebič, postupujte podle následujících kroků:

- **UPOZORNĚNÍ!** Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Vyjměte potraviny z prostoru mrazáku. Zmrazené potraviny se během rozmrazování příliš neohřejí, jestliže je zakryjete silnou látkou a uschováte je na chladném místě.
- Nechte otevřené dveře mrazáku. Až se led roztaví, vyčistěte a vysušte povrchy a pevně instalované prvky v prostoru mrazáku.
- Zavřete dveře mrazáku. Připojte spotřebič k síti a zapněte ho.

## PRAVIDELNĚ ČISTĚTE SPOTŘEBIČ.

**Pamatujte, že před čištěním mrazáku a zadní části skříně musíte odpojit spotřebič od napájení tak, že vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.**

- Chraňte vnitřní povrchy a plastové součásti spotřebiče před tuky, kyselinami a omáčkami. V případě náhodného rozlití okamžitě vyčistěte místo teplou mýdlovou vodou nebo saponátem na nádobí. Otřete ho do sucha.
- Vyčistěte vnitřní povrchy spotřebiče teplou mýdlovou vodou. Také lze použít saponát na nádobí. Otřete vnitřní a vnější povrchy.
- Pravidelně čistěte hermetická těsnění na dveřích. Otřete je do sucha.
- Pravidelně omývejte přihrádky a další příslušenství.
- Alespoň jednou ročně otřete prach ze zadní strany skříně spotřebiče a kompresoru. K čištění lze použít měkký kartáč, elektrostatickou utěrku nebo vysavač.
- **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky obsahující brusné částičky, kyselinu, alkohol nebo benzen k čištění vnitřních a vnějších povrchů spotřebiče. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí látky nebo houby s drsným povrchem určeným k drhnutí. Vnější strana dveří je vyrobená ze skla, je nutné je čistit mycími prostředky určenými pro skleněné povrchy.

## Odstraňování problémů

Pozor! Než budete pokračovat v odstraňování problémů, odpojte spotřebič od sítě.

Na odstraňování závad, které nejsou popsány v této příručce, by měl pracovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Důležité! Jednotka vydává zvuky při běžném používání (kompresor, cirkulace chladiva).

Pokud se problém objeví znovu, kontaktujte servisní středisko.

Tyto informace vám mají pomoci rychle vyřešit jakékoli problémy. Zkopírujte sem prosím informace ze štítku na zadní straně jednotky pro případ, že byste potřebovali kontaktovat servisní středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Zástrčka není zapojena nebo je uvolněná nebo je spotřebič vypnutý.	Zasuňte zástrčku a zapněte spotřebič..
	Pojistka je spálená nebo vadná	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Kontakt je vadný	Závady v přenosové síti musí opravit elektrikář.
Jednotka příliš zamrzá	Okolní teplota je příliš nízká nebo jednotka pracuje při maximálním nastavení – 22°C.	Nastavte teplotu dočasně na nižší nastavení.
Potraviny nejsou dostatečně zmrazené	Teplota není správně nastavena.	Přečtěte si prosím část o počátečním nastavení teploty.
	Dveře zůstaly otevřené po delší dobu	Dveře otevřete pouze na nezbytně nutnou dobu.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství horkého jídla	Nastavte teplotu dočasně na nižší nastavení.
Spotřebič je blízko zdroje tepla.		Podívejte se prosím do sekce umístění.
	Silná námraza na těsnění dveří	Jemně nahřejte nepřílnavou část těsnění dveří pomocí vysoušeče vlasů (na chladné nastavení). Zároveň ručně seřídte těsnění dveří tak, aby při zavření těsně přiléhalo k povrchu.
Neobvyklé zvuky	Zařízení není vyrovnáno.	Zkontrolujte jednotku a vyrovnejte ji.
	Zařízení se dotýká stěny nebo jiných předmětů	Spotřebič mírně přesuňte.
	Součást, jako je potrubí na vnější straně spotřebiče, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby opatrně oddělte dotýkající se součásti.

