

# Návod k použití

## Chladnička

### SNAIGE

#### MODELY

FR15SM, FR21SM, FR30SM



V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku včetně rad a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající spotřebič důkladně seznámily s jeho provozem a bezpečnostními pokyny. Uschovejte si tyto pokyny a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče, pokud jej budete stěhovat nebo prodávat, aby byl každý, kdo jej používá po celou dobu jeho životnosti, informován o správném používání a bezpečnosti spotřebiče. Pro zachování života a majetku dodržujte opatření uvedená v tomto návodu, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržením.

### **Bezpečnost dětí a ohrožených osob**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o tom, jak spotřebič používat bezpečným způsobem a jsou obeznámeni s nebezpečími. Děti ve věku 3 až 8 let mohou tento spotřebič používat pouze pod dozorem.
  - Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
  - Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
  - Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
  - Pokud spotřebič likvidujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, přestříhnete propojovací kabel (co nejbližší spotřebiči) a sejmete dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zavření dětí, které si hrají. Tento spotřebič má těsnění s dveřními magnety. Při výměně staršího spotřebiče s pružinovým zámkem (západka dvířek nebo víka) se před likvidací starého spotřebiče ujistěte, že je tato pružina odstraněna. Zabráňte tak tomu, aby se stal smrtelnou pastí pro děti.

### **Obecné bezpečnostní tipy**

**POZOR!** Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

**POZOR!** K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky, než ty doporučené výrobcem.

**POZOR!** Nepoškozujte chladicí okruh.

**POZOR!** Uvnitř spotřebiče nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

**POZOR!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla zapnutá po dlouhou dobu, protože může být velmi horká.

**POZOR!** Při umístění spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnut nebo poškozen.

**POZOR!** Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů do zadní části spotřebiče.

- V tomto spotřebiči neskladujte výbušniny, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivem. V chladicím okruhu spotřebiče je použito chladivo izobutan (R-600a) a zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je přesto hořlavý.
- Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, že žádná součást chladicího okruhu není poškozena.
  - vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení;
  - důkladně vyvětrejte místnost, kde je zařízení umístěno.
- Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento spotřebič. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobná použití, jako jsou:
  - kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - pro klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
  - pokoje s ubytováním se snídaní;
  - catering a podobné nekomerční aplikace.

**POZOR!** Všechny elektrické součástky (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí být v případě potřeby vyměněny certifikovaným servisem a kvalifikovaným servisním personálem.

**POZOR!** Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je "žárovka pro speciální použití" použitelná pouze s dodaným spotřebičem. Tato „žárovka pro speciální použití“ není použitelná pro domácí osvětlení.

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Ujistěte se, že napájecí zástrčka není přimáčknuta nebo poškozena v zadní části spotřebiče. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že dosáhnete na zástrčku spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je kontakt síťové zástrčky uvolněný, zástrčku nezasunujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez lampy.

- Tento spotřebič je těžký. Při přemísťování je třeba dávat pozor.
- Nevyjímejte a nedotýkejte se předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože to může způsobit odřeniny kůže nebo omrzliny
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení zařízení přímému slunečnímu záření.

### **Denní použití**

- Nepokládejte horké předměty na plastové části jednotky.
- Nepokládejte potraviny přímo na zadní stěnu.
- Zmrazené potraviny by se po rozmrazení neměly znovu zmrazovat.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny na zmrazených potravinách.
- Je nutné přísně dodržovat doporučení výrobce pro skladování v zařízení.
- Řiďte se příslušnými pokyny.
- Do mrazicího oddílu nekládejte nápoje syčené oxidem uhličitým, protože to vytváří tlak na spotřebič, což může způsobit explozi a poškození spotřebiče.
- Nanuky mohou způsobit omrzliny, pokud je sníte přímo z přístroje.
- Abyste zabránili zkažení potravin, dodržujte prosím následující pokyny.
- Otevírání dvířek na delší dobu může vést k výraznému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami a přístupné odvodňovací systémy.
- Vyčistěte vodní nádrže, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla vypuštěna po dobu 5 dnů.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách ve spotřebiči, aby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo aby nekapaly na jiné potraviny.
- Přehrádky se dvěma hvězdičkami pro mražené potraviny (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné pro uchovávání předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Přehrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud spotřebič necháte delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a ponechte dvířka otevřená, abyste zabránili růstu plísní ve spotřebiči.

### **Péče a čištění**

- Před údržbou spotřebiče vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nečistěte zařízení kovovými předměty.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty – použijte plastovou škrabku.
- Pravidelně kontrolujte odtokový systém v chladničce na přítomnost rozmražené vody. V případě potřeby vyčistěte drenážní systém. Pokud je odtokový systém ucpaný, voda se bude shromažďovat na dně spotřebiče.

## **Instalace.**

**Důležité!** Pro elektrické připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Vybalte zařízení a zkontrolujte, zda není poškozeno. Nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. Případné poškození ihned nahláste místu nákupu. V tomto případě uschovejte obal.
- Před zapnutím spotřebiče se doporučuje počkat alespoň čtyři hodiny, aby mohl olej stéct zpět do kompresoru.
- Kolem zařízení musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jejíž nedostatek vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, měly by být prvky spotřebiče vzdálené od zdi, aby se zabránilo dotyku nebo zachycení horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se předešlo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo kamen.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je zástrčka přístupná.

## **Servis**

- Jakékoli elektrické práce potřebné k servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Servis tohoto spotřebiče musí provádět autorizované servisní středisko a musí se používat pouze originální náhradní díly.

## **Úspora energie**

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
- Nebalte potraviny blízko sebe, protože to ztěžuje cirkulaci vzduchu;
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní části přihrádek.
- Pokud vypadne proud, neotevírejte dveře.
- Neotevírejte dveře často;
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat tak, aby překračoval nejnižší teploty;
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police, stojany, by měly být uloženy tak, aby se snížila spotřeba energie.

## **Ochrana životního prostředí**

- Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, ani v jeho izolačních materiálech.

Spotřebič nesmí být likvidován společně s domovním odpadem a odpady. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče získanými od místních úřadů. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla.




Symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být doručen na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na místní úřad, službu komunálního odpadu nebo obchod, kde jste zařízení zakoupili.

### **Obalové materiály**

Materiály se symbolem lze recyklovat. Obal odevzdejte jako odpad do vhodné nádoby k recyklaci.




## **Popis spotřebiče (může se lišit dle modelu)**




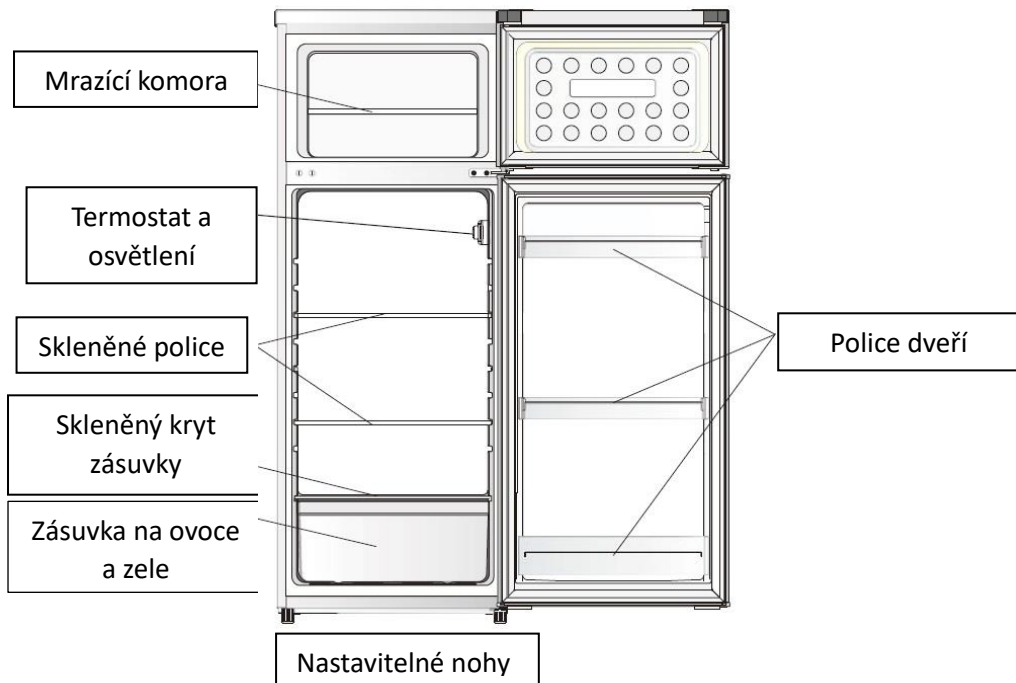


## Otočení dveří






Potřebné náradí: křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

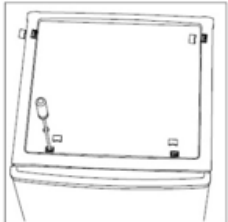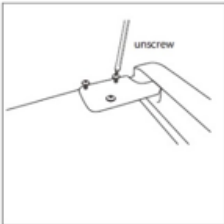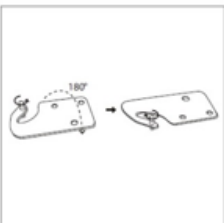- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a vyprázdněný.
- Pro sejmutí dvířek je nutné naklonit spotřebič dozadu. Spotřebič musíte umístit na něco pevného, aby během otáčení dvířek neklouzal.
- Všechny demontované díly je třeba uschovat pro opětovnou instalaci dveří.
- Neumísťujte spotřebič vodorovně, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- S jednotkou během montáže by měly manipulovat nejlépe 2 osoby
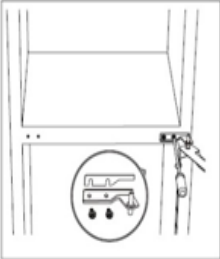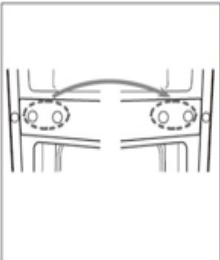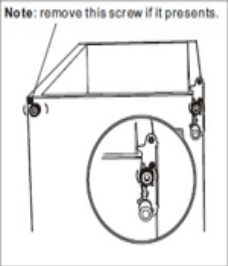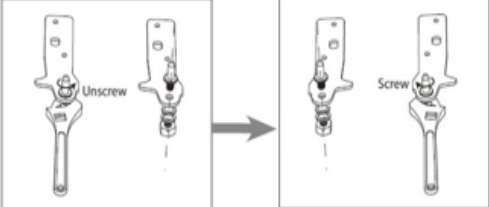
<p>1. Odstraňte dva šrouby na zadní straně horního krytu.</p>	
<p>2. Sejměte horní kryt a odložte jej stranou.</p>	
<p>3. Odšroubujte horní závěs, poté vyjměte dvířka a položte je na měkkou podložku, abyste zabránili poškrábání.</p>	

<p>4. Přesuňte kryt otvoru pro závěs zleva doprava.</p>	
<p>5. Otočte dvířka mrazničky a umístěte stranu pantů na levou stranu. Poté dvířka upevněte pomocí držáku.</p>	
<p>6. Odšroubujte spodní závěs. Poté sejměte nastavitelné nožičky na obou stranách.</p>	<p>Note: remove this screw if it presents.</p> 
<p>7. Odšroubujte a vyjměte čep spodního závěsu, otočte držák a vyměňte jej.</p>	
	

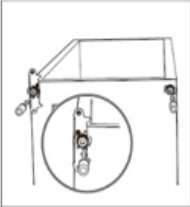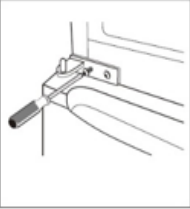

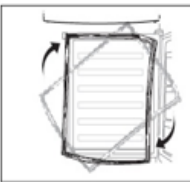
<p>8. Nainstalujte sponu, která drží čep spodního závěsu. Vyměňte dvě nastavitelné nožičky.</p>	
<p>9. Vraťte dveře zpět.</p>	
<p>10. Před konečným dotažením horního závěsu se ujistěte, že jsou dveře vyrovnány vodorovně a svisle, aby bylo těsnění na všech stranách uzavřeno.</p>	
<p>11. Umístěte horní kryt a upevněte jej 2 šrouby na zadní straně.</p>	
<p>12. Odstraňte těsnění dveří chladničky a mrazničky a po otočení je nainstalujte.</p>	



## Instalace externí rukojeti (pokud je k dispozici externí rukojeť)

- Zajistěte dostatek prostoru pro otevření dveří.

Poznámka: Tento spotřebič není určen k vestavbě.

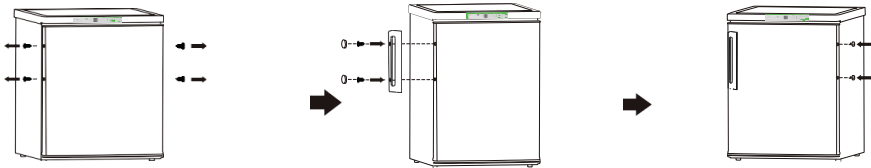

## Prostorová náročnost

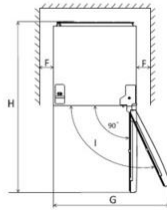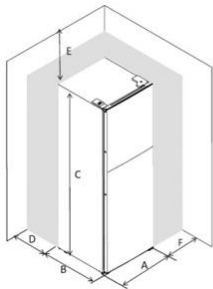

### FR15SM / FR21SM / FR30SM

A	500
B	580
C	1230
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1000
H	1080
I	135°

A	545
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1090
H	1110
I	135°

A	600
B	600
C	1720
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
I	135°

## Vyrovnaní spotřebiče

K zarovnání spotřebiče slouží 2 nastavovací nožičky ve přední části.

Pokud spotřebič není ve vodorovné poloze, nebude správné vyrovnaní dvířek a těsnění.

**Nainstalujte spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.**

## Pro spotřebiče klimatické třídy:

—Rozšířená střední: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C (SN);

—Střední: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolní teplotě v rozmezí od 16 °C do 32 °C (N);

— Subtropické: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C (ST);

—Tropical: „Ten to chladicí spotřebič je určen k použití při okolní teplotě v rozmezí od 16 °C do 43 °C (T);

## Umístění

Spotřebič by měl být instalován mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, ohřívače vody, přímé sluneční světlo atd. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat v zadní části skříně. Pro dosažení nejlepšího výkonu, pokud je spotřebič umístěn pod zavěšeným stropem, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříně a stropem alespoň 100 mm. V ideálním případě by spotřebič neměl být umístěn pod zavěšenými stropy. Přesné vyrovnaní je zajištěno pomocí jedné nebo dvou nastavitelných nožiček.

**Pozor!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě; proto by zásuvka měla být po instalaci snadno přístupná.

## Elektrické připojení

Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu domácímu napájení. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je pro tento účel vybavena zásuvkou. Pokud zásuvka napájecího kabelu v domácnosti není uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění regulujícímu proudy po konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržena výše uvedená opatření. Tento spotřebič vyhovuje normě E.E.S. Směrnice.

## Počáteční zapnutí

Vyčistěte vnitřek vlažnou vodou a neutrálním mýdlem k odstranění typického zápachu nového spotřebiče, pak ho důkladně osušte.

**Pozor!** Nepoužívejte čisticí prostředky a abrazivní prášky, protože by poškodily povrch.

## Nastavení teploty

- Zapněte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. Nejteplejší nastavení je 1 a 7 je nejchladnější a 0 je vypnuto.
- Spotřebič nemusí pracovat správně, pokud je příliš horko a často otevíráte dvířka.


Chladicí oddíly	Druhy potravin
Dveře a stojany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potravinы s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření.</li> <li>• Neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze.</li> </ul>
Oddělení pro čerstvé ovoce a zeleninu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovoce, koření a zelenina by měly být umístěny odděleně do nádoby na čerstvé ovoce a zeleninu.</li> <li>• Banány, cibuli, brambory, česnek neskladujte v lednici</li> </ul>
<i>Police do chladničky</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mléčné výrobky, vejce.</li> <li>• Potravinы, které nevyžadují vaření, jako jsou hotové pokrmy, lahůdky, porce nesnědeného jídla.</li> <li>• Potravinы pro dlouhodobé skladování.</li> </ul>

## Doporučení pro nastavení teploty

Léto: nastavení 2-4

Normálně: 4

Zima: 4-6

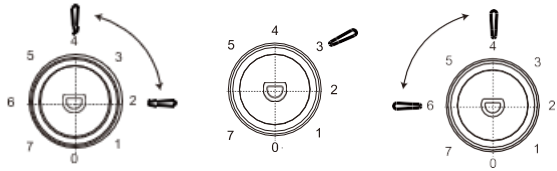

## Vliv na skladování potravin

- Podle doporučení nastavení není nejlepší doba skladování v chladicím oddílu delší než 3 dny.
- Podle doporučení nastavení není nejlepší skladovací doba pro mrazicí oddíl delší než 1 měsíc.
- Nejlepší dobu skladování lze zkrátit podle jiných nastavení.

## Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin po dlouhou dobu.
- Vložte čerstvé potraviny ke zmrazení do mrazicího oddílu.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na informačním štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazování.

## Skladování zmrazených potravin

- Při prvním spuštění spotřebiče a po dlouhé době nepoužívání nechte spotřebič před umístěním výrobku do přihrádky běžet minimálně 2 hodiny na nejvyšší nastavení.

Pozor! V případě náhodného rozmrazování, například odpojení napájení na delší dobu, tak je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit nebo znovu zmrazit.

## Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v chladicím oddílu nebo při pokojové teplotě v závislosti na čase, který je pro tuto operaci k dispozici.

Malé porce lze dokonce vařit ještě zmrazené, přímo z mrazničky. V tomto případě bude vaření trvat déle.

## Výroba kostek ledu


Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo více formami na led pro výrobu kostek ledu.

## Příslušenství

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou drážek, takže police lze umístit podle potřeby.

## Umístění dveřních polic

Aby bylo zajištěno skladování potravinových balíčků různých velikostí, lze dveřní police umístit do různých výšek. Chcete-li to provést, postupujte následovně: postupně táhněte polici ve směru šipek, dokud se neuvolní, a poté jej přemístěte podle potřeby.

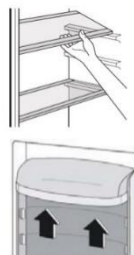

## Užitečné tipy

**Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik užitečných rad:**

- Potraviny připravujte v malých porcích, aby se usnadnilo rychlé a úplné zchlazení a aby bylo možné trvale konzumovat pouze požadované množství.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou balíčky vakuově utěsněny.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly již zmrazených potravin, zabráníte tak pozdějšímu zvýšení teploty.
- Méně tučné potraviny se skladují lépe a déle než ty tučné; sůl snižuje trvanlivost potravin.
- Nanuky, pokud je zkonzumujete ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mohou způsobit omrzliny na pokožce.
- Doporučuje se uvést datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste měli přehled o době skladování.

## Tipy pro skladování mražených potravin

**Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků s tímto spotřebičem, měli byste provést následující:**

- Zajistěte, aby byly komerčně zmrazené potraviny skladovány dle návodu výrobce.
- Zajistěte, aby byly komerčně zmrazené potraviny vloženy do mrazničky v co nejkratším čase od nákupu.
- Neotevírejte dvířka často a nenechávejte je otevřená déle, než je nutné.

- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit.
- Nepřekračujte dobu skladování stanovenou výrobcem potravin.

## Čištění

**Z hygienických důvodů je třeba vnitřek spotřebiče včetně příslušenství pravidelně čistit.**

Pozor! Během čištění nesmí být spotřebič připojen k síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! **Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič pojistek.** Nikdy nečistěte spotřebič parním čističem.

V elektrických součástech se může hromadit vlhkost. Horká pára může poškodit plastové díly.



**Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.**

Pozor! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, například šťáva z citronové nebo pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby se takové látky dostaly do kontaktu s částmi zařízení.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Skladujte na chladném místě, dobře zabalené.
- Zařízení a příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete hadříkem a osušte.
- Po vysušení uveďte zařízení znovu do provozu.

## Odmrazování mrazničky

Mraznička se začne postupně pokrývat nahromaděnou námrazou. Tyto nahromadění musí být odstraněny. Nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje k seškrabování námrazy z výparníku, protože byste jej mohli poškodit. Pokud se však na vnitřní stěně nahromadí hodně ledu, je třeba provést úplné odmrazení následovně:

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
- Vyjměte všechny uložené potraviny, zabalte je do několika vrstev papíru a položte na chladné místo.
- Nechte dvířka otevřená a pod spotřebič umístěte nádobu na zachycení rozmrazené vody;
- Po dokončení odmrazování vnitřek zcela vysušte.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a spotřebič znovu zapněte.

## Výměna zdroje osvětlení

Vnitřní osvětlení je typu LED. Chcete-li vyměnit zdroj osvětlení, kontaktujte kvalifikovaného technika.

## Odstraňování problémů

Pozor! Než budete pokračovat v odstraňování problémů, odpojte spotřebič od sítě. Na odstraňování závad, které nejsou popsány v této příručce, by měl pracovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Pozor! Spotřebič vydává zvuky při běžném používání (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možný důvod	řešení
Spotřebič nefunguje	Termostat je na 0	Umístěte tlačítko na jinou číselnou pozici pro zapnutí spotřebiče.
	Zástrčka má špatný kontakt/není zastrčená	Zasuňte zástrčku.
	Pojistka je spálená nebo vadná	Vyměnit pojistku
	Kontakt je volný	Poruchy v napájecím zdroji musí opravit elektrikář.
Jídlo je příliš horké	Termostat	Nastavit větší hodnotu na termostatu.
	Dveře byly dlouho otevřené	Neotevírat dveře na delší intervaly.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství horkého jídla.	Nedávat tolik horkého jídla, popřípadě vyndat horké jídlo.
	Spotřebič je blízko zdroje tepla	Dát spotřebič dál od zdroje tepla.
spotřebič příliš zamrzá	termostat	Nastavit nižší hodnotu na termostatu.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič není ve vodorovné poloze.	Dát spotřebič do vodorovné polohy.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Dát spotřebič dál od stěny/předmětů
	Součást, jako je potrubí na zadní straně spotřebiče, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	Dát danou součástku pryč/dál od jiné části spotřebiče/stěny.
Voda na podlaze	Odtok vody je ucpaný.	Viz. část Čištění.
Boční panel je horký	Kondenzátor je uvnitř panelu.	To je normální.

